



# ノズルとガンが外れなくなったら (Z3・Z4共通)

①

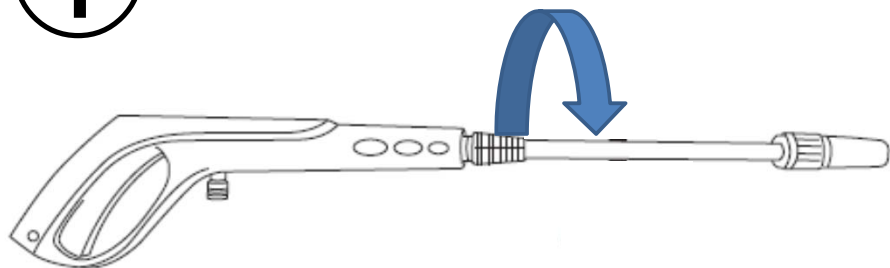

ノズルを回るところまでまわします。

②

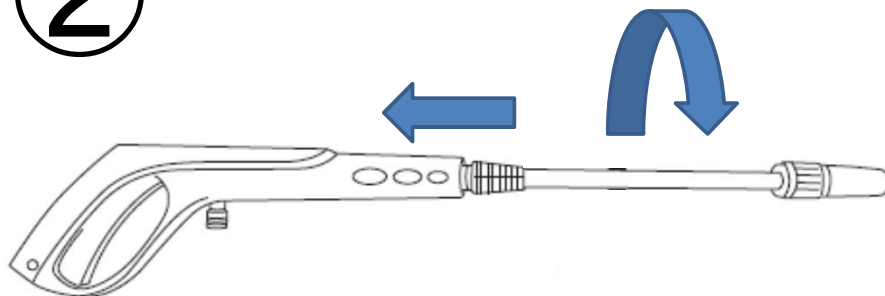

ノズルを←方向に押しながら更にまわしますとガンからノズルが外せます。

## ワンポイント

ガンとノズルが固着している場合があります。その場合は、ノズルを床(コンクリではなく板が理想)に向け、ハンドル押し付けてみてください。

